
夕イツク操作ガイド保存版

「クイック操作ガイド」はオルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」を 簡単にお使い頂くための操作ガイドです。取扱説明書も良くお読みの上、正しくご使用ください。

ご注意 がめて通電した時に、においや煙の発生が見られることがありますが異常ではありません。

●必要な時だけ電源を入れてお使いになる場合は、下記の操作でお使い頂くことが出来ます。

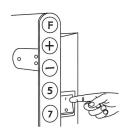

- (°20°
- ①電源スイッチを ON(I)にすると、ディスプレイに記憶していた温度が表示されます。 初めてお使いになる場合は、工場出荷時の「20」(初期値)が表示されます。
- ②「+」「-」ボタンで、希望の温度に変更します。(5~35℃、1℃刻みで設定可能)
- ③ご希望の温度に対して室温が低い場合は、ヒーター通電ランプ(赤)が点灯し暖房が 始まります。

内蔵ルームセンサー温度が設定温度に達したら、ヒーター通電ランプ(赤)が消灯し通電 が休止します。

このように、内蔵のルームセンサーにて自動的にヒーターの通電を ON-OFF します。

④暖房を停止する場合は、電源スイッチを OFF (O) にします。 電源を OFF しても、停止直前の設定温度がメモリに記憶されます。






ここまでの操作で、次回からは電源スイッチのON(I)-OFF(O) だけでお使い頂けます。

チャイルドロックの使い方

不用意な操作を防止する為に、全てのボタンの操作をロックします。

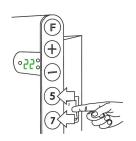

[5]と[7]の同時長押し。

①設定方法は、「5」ボタンと「7」ボタンを同時に長押し(約5秒間)すると、「--」 が約3秒間点滅表示されます。

その後、直前の設定温度に表示が戻り、チャイルドロックが設定されます。

- ②チャイルドロック設定中は、ボタンを操作しても「ーー」が3秒点滅表示し、設定の 変更はできません。
- ③解除方法は、「5」ボタンと「7」ボタンを同時に長押し(約5秒間)します。 設定温度が約3秒間点滅した後に点灯し、チャイルドロックが解除されます。

78/4015.2502 (-9B) Rev.

2014.01 版

オルスバーグジャパン株式会社 Olsberg **!**

〒113-0033 東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビJTEL.03(5805)5901 FAX.03(5805)5902 「本 社]

〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条7丁目4-13 [札幌営業所]

平岸前田ビル3階D号室 TEL.011(598)6923 FAX.011(598)6926

[仙台営業所] 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目30番地24 TEL.022 (388) 7055 FAX. 022 (388) 7056

〒930-0814 富山県富山市下冨居1丁目2番31号 [北陸営業所]

TEL.076(411)9063 FAX.076(411)9064

〔販売店〕



🥊 エコで快適な使い方 🧱

オルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」は、内蔵のルームセンサーの働きにより、設定 室温に合わせて自動的にヒーターの通電をON-OFFし省エネ運転しますが、「エコモード| の設定をして頂くと更にエネルギーを節約しながら快適にお使いいただくことができます。






平日(月~金曜日)日中と 夜間毎日(日~土曜日)エコ暖房

①【エコモード5】 を9:00から8時間、設定室温は5℃~35℃の間 で任意に温度設定します。

平日5日間、日中ご不在時はヒーター通電を行いません。

※週末土日は通常運転となりますので、必要に応じて設定室温を下 げてください。



②【エコモード7】を24:00から6時間、設定室温は5℃~35℃の間 で任意に温度設定します。 夜間毎日、7日間深夜をエコに。




エコモード設定

【エコモード5】(昼間連続5日間作動)の設定方法

平日昼間(5日間連続)決まった時刻に自動的に予め設定した室温に 下げ省エネ運転を行います。

で注意! 動作開始の希望時刻に設定を行ってください。



○【エコモード5】を動作させたい時刻になった時に、ディ スプレイに「h」が点滅表示されるまで(約5秒後)「5」 ボタンを長押しします。

[h] が数回点滅した後自動的に [O5] (初期値) の点滅 表示に切り替わり【エコモード5】ランプがゆっくり点滅 し始めます。

②次に【エコモード5】の動作時間を設定します。 初期値の「05」は、設定を行った時刻より5時間【エコモー ド5】を動作させます。

動作時間は、1時間から23時間まで1時間単位で変更で きます。

「+」「-」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく ださい。

※[O1]: 1時間、[O2]: 2時間······ [23]: 23時間

③[F] ボタンを押すと動作時間が決定し、ディスプレイは 「d」の点滅表示に替わります。

④次に曜日を設定します。

⑥の操作で「d」が数秒点灯した後、自動的に「1」(初期値) が点滅表示されます。

初期値の「1」は「月曜日」を意味します。

「+」「-」ボタンを押し、設定している日の曜日に合わせ てください。

※数字は以下の通り曜日を表します。

1:月曜日 2:火曜日 3:水曜日 4:木曜日

5:金曜日 6: 土曜日 7:日曜日

(3) [F] ボタンを押すと曜日が確定し、ディスプレイは「17」 の点滅表示に替わります。

※動作させない曜日に「6・7」を設定することで、曜 日を変えて使用することも出来ます。 (例) 水木がお休みの場合

1:金曜日、2:土曜日……6:水曜日、7:木曜日 ※動作させない曜日は必ず2日間連続となります。

⑥次に【エコモード5】の動作温度を設定します。

⑥の操作で点滅する「17」は、設定室温を自動的に 17℃に下げることを意味します。

設定室温は5℃から30℃まで変更可能ですが、初期値 は17℃となっています。

「+」「-」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく ださい。

%[05]:5℃**,[06]**:6℃····· **[30]**:30℃

⑦「F」ボタンを押すと【エコモード5】の設定が確定し、【エ コモード5】ランプ (緑) がゆっくりと点滅し 【エコモー _ _ ド5】 の設定が完了します。

※【エコモード5】ランプがゆっくり点滅している時は【エコ モード5】が動作中です。


【エコモード5】 ランプが点灯している時は 【エコモード 5】が待機中です。



【エコモードフ】(夜間毎日作動)の設定方法

夜間毎日決まった時刻に自動的に予め設定した室温に下げ、省エネ 運転を行います。

で注意! 動作開始の希望時刻に設定を行ってください。



(+)

(5

7

●ゆっくり点滅

●点灯

(0178

【エコモード7】を動作させたい時刻になった時に、ディ スプレイに「h」が点滅表示されるまで(約5秒後)「7」 ボタンを長押しします。

「h」が数回点滅した後自動的に「O7」(初期値) の点滅 表示に切り替わり【エコモード7】ランプがゆっくり点滅 し始めます。

②次に【エコモード7】の動作時間を設定します。 初期値の「07」は設定を行った時刻より7時間【エコモー ド7】を動作させます。

動作時間は、1時間から23時間まで1時間単位で変更で きます。

「+」「-」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく ださい。

※「O1」: 1時間、「O2」: 2時間······「23」: 23時間

⑤「F」ボタンを押すと動作時間が決定し、ディスプレイは 「℃」の点滅表示に替わります。

①次に【エコモード7】の動作温度設定をします。

③の操作で「℃」が数回点滅した後、自動的に「17」 (17℃・初期値) の点滅表示に替わります。

初期値の「17」は設定室温を17℃に下げることを意味 します。

設定室温は5℃から30℃まで変更可能です。

「+」「-」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく ださい。

※[05]:5℃**、[06]**:6℃····· **[30]**:30℃

⑤「F」ボタンを押すと【エコモード7】の設定が確定し、「エ コモードフランプ(緑)がゆっくりと点滅し【エコモード 7】の設定が完了します。

※【エコモード7】ランプがゆっくり点滅している時は【エコ モードフ】が動作中です。

7」が待機中です。




【エコモード7】ランプが点灯している時は「エコモード


【エコモード7】動作中

o | 7 %

詳しくは取扱説明書P7、8の

エコモードの設定方法をご覧ください。





●ゆっくり点滅 【エコモード5】動作中

ं∘ ।T🐉

●点灯 【エコモード5】待機中

(·22:

※設定完了後1分以内に電源スイッチをOFFにすると設定内容がメモリーされません。